

Operation Method

- A. Fold clean wet towels neatly to place them on the screen shelf in the towel cabinet and close the cabinet door.
- B. Press the power switch to the lock position. The working indicator will be on to show that the towel cabinet has started heating.
- C. When the temperature in the towel cabinet reaches the set temperature; the temperature in the cabinet will be kept automatically. When the temperature in the cabinet gets cooler the heating will be done automatically.
- D. If the towel is needed to be used, turn off the towel warmer first. Be careful when opening the door as hot steam can cause burns and scalding. Remove towels with a tweezers.

Use notice of towel warmer and maintenance requirements

- 1) Please read the usage manual carefully.
- 2) Place the towel warmer in shady, cool and dry environment. Keep away from flammable, explosive objects. Assure the towel warmer is at least 30mm from the wall and all other objects.
- 3) Please select safety and qualified sockets according to the technical parameters table.
- 4) Wet towels and wring them out so the towels are only partly wet. Do not use dry towels. Do not use completely wet towels. Use only damp towels.
- 5) Do not open the cabinet doors while the machine is on. Turn off machine before opening door. Use tweezers to remove towels to avoid scalding.
- 6) Do not place poisonous, flammable, explosive, evaporative chemicals into the towel warmer in order to avoid accidents and damaging of the machine.
- 7) Please open/close door with enough force. Do not force door open.
- 8) If any faults or damage is found stop using the towel warmer immediately. Turn off and unplug the machine and contact a qualified repair facility.
- 9) Do not use acidic, alkaline, or corrosive products to clean the towel warmer.
- 10) Unplug the towel warmer when not in use.
- 11) Do not use the machine if the electric plug is damaged.
- 12) Keep away from children, pets and customers. For qualified techs only.

Mod. 618


Scalda Pezze

Towel Cabinet

Importato da / Imported by
B.M.P. s.r.l. - 42019 SCANDIANO (RE) Italy
Tel. +39 0522 856064 - Fax +39 0522 983499
e-mail: info@bmpsrl.it - www.bmpsrl.it


Presentazione del prodotto

Product appearance outline drawing

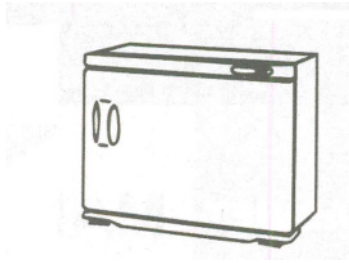

Spiegazione del prodotto

Product structural diagram

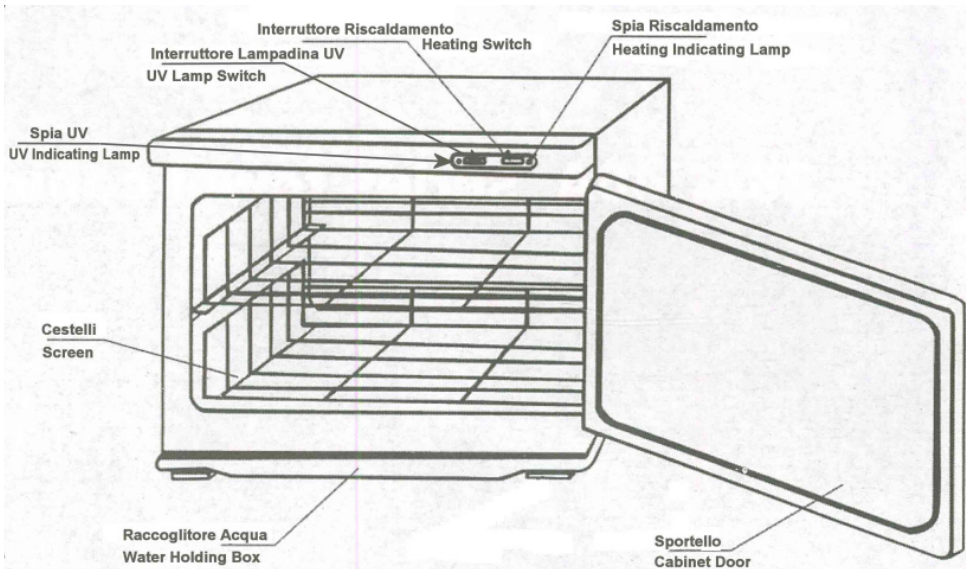

Dati Tecnici

Table of technical parameters

Volume	23 L	Rated Volume
Potenza	200 W	Rated Power
Tensione	230 V	Rated Voltage
Frequenza	50/60 Hz	Rated Frequency
Temperatura	80 ± 10° C	Set Temperature
Numero Pezze	70 ~ 80 pz (pcs)	Towel Load
Dimensioni Esterne	452 x 310 x 360 mm	External Dimension

Modo d'utilizzo

- A. Prendere le pezze pulite e umide, arrotolarle e metterle nel cestello all'interno dello scalda pezze e chiudere lo sportello.
- B. Accendere lo scalda pezze premendo l'interruttore riscaldamento. La lampadina spia si accende per indicare che lo scalda pezze è in funzione.
- C. Per accendere la lampadina UV premere l'interruttore dedicato.
- D. La temperatura all'interno dello scalda pezze viene regolata automaticamente.
- E. Quando serve una pezza spegnere lo scalda pezze. Prestare attenzione quando si apre lo sportello ai vapori che escono. Questo per evitare scottature e bruciature. Utilizzare una pinza per prendere la pezza.

Uso e manutenzione dello scalda pezze

- 1) Leggere attentamente il presente manuale
- 2) Posizionare lo scalda pezze in un ambiente fresco e asciutto. Tenerlo lontano da prodotti infiammabili oppure materiale esplosivo. Assicurarsi che tutt'attorno ci siano almeno 30 mm di distanza da altri oggetti oppure dal muro
- 3) Utilizzare una presa idonea al collegamento dello scalda pezze vedi dati tecnici.
- 4) Strizzare dall'acqua in eccesso le pezze fuori dallo scalda pezze. Non utilizzare pezze asciutte oppure completamente bagnate. Utilizzare solo pezze umide.
- 5) Non aprire lo sportello mentre lo scalda pezze è in funzione. Spegnerlo prima di aprire lo sportello. Utilizzare sempre una pinza per prendere le pezze scaldate.
- 6) Per evitare incidenti non immettere con le pezze sostanze tossiche, infiammabili, esplosive, all'interno dello scalda pezze.
- 7) Aprire e chiudere lo sportello delicatamente. Non forzare né l'apertura né la chiusura.
- 8) Non utilizzare lo scalda pezze se si riscontrano difetti oppure rotture. Scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente e chiamare l'assistenza.
- 9) Non utilizzare acidi, sostanze alcaline o corrosive per pulire lo scalda pezze. Utilizzare solo uno straccio inumidito con acqua e alcool denaturato (quello rosa)
- 10) Scollegare dalla presa di corrente lo scalda pezze quando non lo si utilizza per un lungo periodo
- 11) Non utilizzare lo scalda pezze se il cavo oppure la spina sono danneggiati. Provvedere immediatamente alla sostituzione chiamando l'assistenza
- 12) Tenere lontano dalla portata dei bambini, animali oppure dalla portata dei clienti. L'utilizzo dello scalda pezze è strettamente riservato al personale qualificato.